


## 2. 外部運転

運転指令、周波数指令をともに外部より行う場合

(デフォルトスイッチ設定 6-ON 7-OFF)

図のように接続し、あらかじめ機能を設定し制御回路端子より信号を入力し、各種の運転を行います

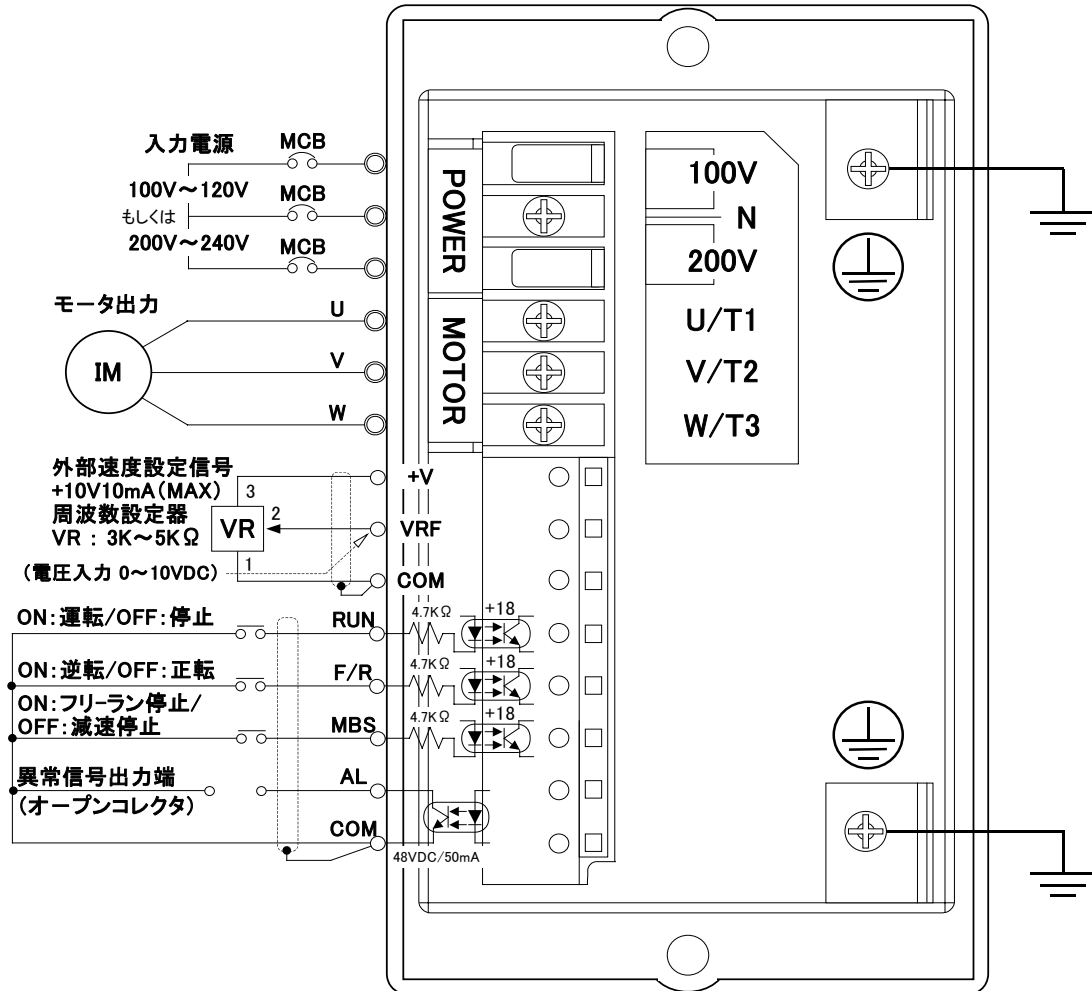

注) 上記コントロール中において、設定周波数はフロントパネル設定と外部速度設定を加算したのになります。  
外部速度設定器のみで制御される場合は、フロントパネルボリュームをMin.にしておいて下さい。