


5. 外部運転

周波数指令を外部直流電流で行う場合

(ディップスイッチ設定 6-ON 7-OFF)

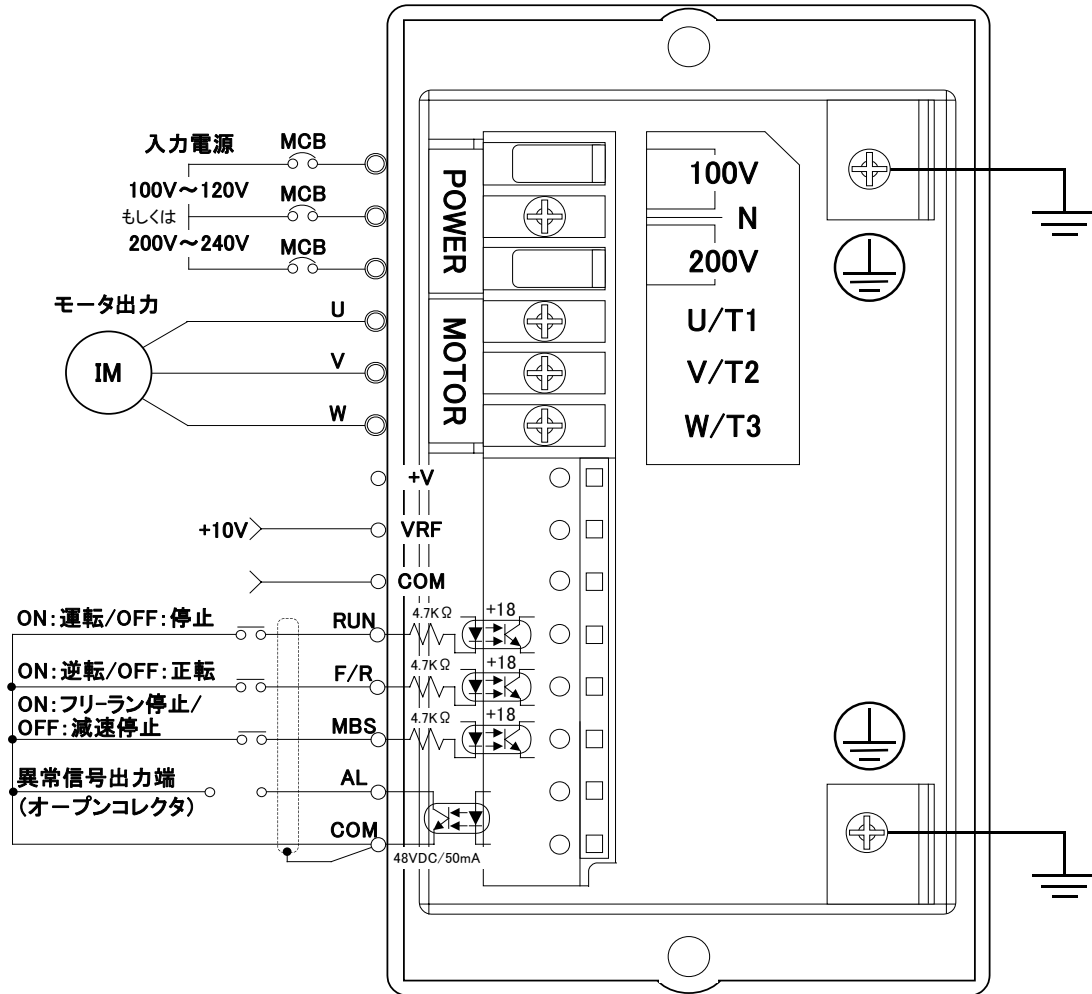

注) 上記コントロール中において、設定周波数はフロントパネル設定と外部速度設定を加算したものになります。外部速度設定器のみで制御される場合は、フロントパネルボリュームをMin.にしておいて下さい。