


標準接続図

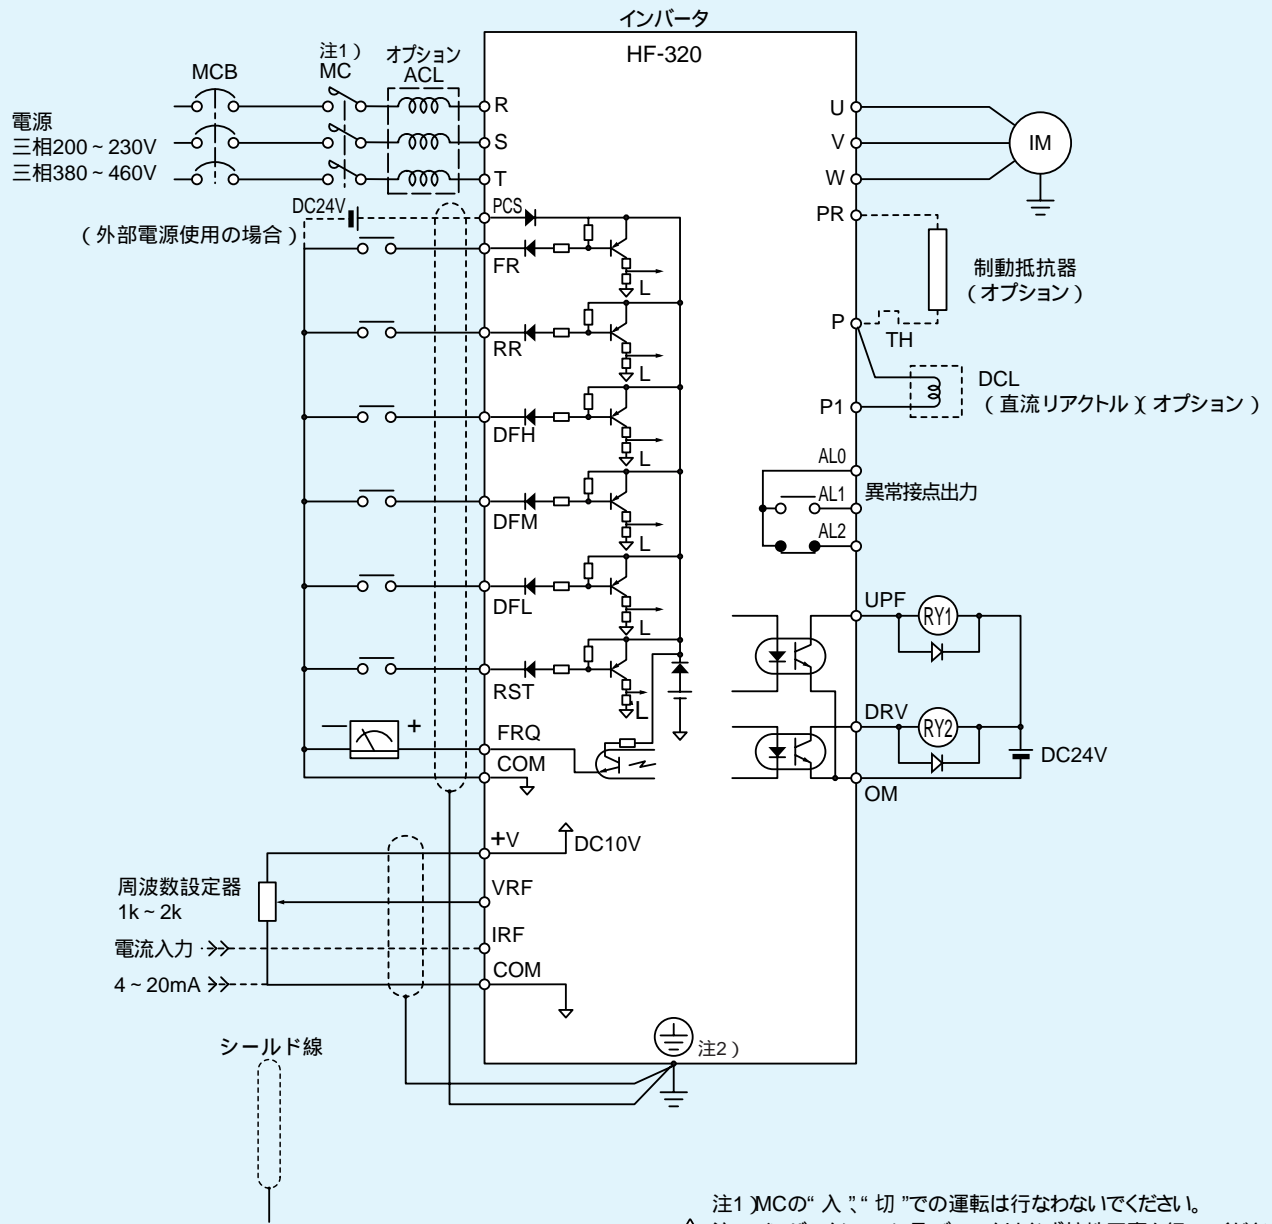

注1 MCの“入”、“切”での運転は行なわないでください。
 △注2 インバータシャーン及びモータは必ず接地工事を行ってください。

(注1) 各端子のコモンが異なりますのでご注意ください。

端子名	FR, RR, DFH, DFM, DFL, RST, FRQ	+V, VRF, IRF	UPF, DRV
コモン	COM	COM	OM

(注2) 電源投入、運転指令入力のタイミングは、右図のように入力してください。主回路電源と運転指令を同時に入れても、2.0秒は制御電源が立ち上がらない為運転しません。

(注3) コンタクターの開閉を運転のたびに行う場合は必ずコンタクターの1次側にACLを挿入し、突入電流を軽減してください。

(注4) 直流リアクトル使用時は、端子P-P1間の短絡片を外してください。

[電源投入は下記のタイミングで行ってください。]

