


バイエル無段変速機

油圧操作軸寸法表

ご注文主 殿
 ご注文番号
 見積番号
 台 数 台

B7-904-訂

三角法

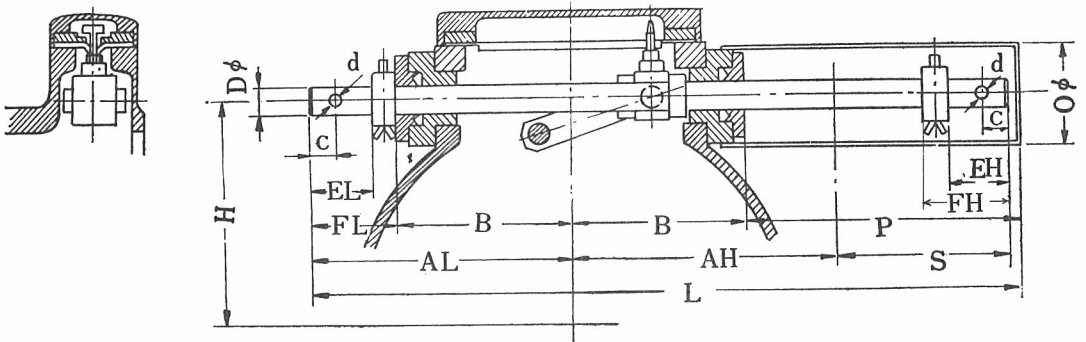

バイエル無段変速機 形 式	主 要 寸 法														
	L	AL	AH	B	S	EL	EH	FL	FH	P	O	D _右	C	d _右	H
02A, 05A, 02B	263.6	100.6	100.6	63	54.8	24.6	24.6	37.6	37.6	100	42.7	10	12	4	98
1A, 2A, 05B, 1B	263	100	100	63	56	27	27	37	37	100	42.7	10	12	4	108
3A, 5A, 2B, 3B	565	196	196	147	165	35	35	49	49	222	60.5	16	15	6	140
8A, 5B	597	207	207	146	172	45	45	61	61	244	65	17	20	6	170
10A, 15A, 8B, 10B	570	207	207	146	143	45	45	61	61	217	65	17	20	6	212
20A, 15B	517	198	195	137	106	43	40	61	58	182	65	20	20	8	265
30A, 40A, 20B, 30B	634	244	240	160	131	62	58	84	80	230	76.3	26	20	10	325
50A, 75A, 100A, 50B, 75B	811.5	300	300	205	198	65	65	95	95	306.5	102	30	25	12	360
1 D	350	125	125	88	92	27	27	37	37	137	57	10	12	4	120
3 D	555	205	205	144	133	45	45	61	61	206	65	17	20	6	150
5 D	604	210.5	210.5	149.5	165	45	45	61	61	244	65	17	20	6	180

B7-904-訂