

## 7-5. 増速起動トルク

増速起動トルクとは、減速機を無負荷の状態でも出力側から起動させる為に必要なトルクを意味します。

表 A-5 増速起動トルク値

枠番	増速起動トルク	
	N・m	kgf・m
A15	24	2.4
A25	49	5
A35	88	9
A45	167	17
A65	245	25
A75	392	40

- 注) 1. 表 A-5 はナラシ運転後の平均値を示します。  
2. 測定条件

組込寸法精度	項目 10-1-1 参照
潤滑	弊社標準グリース

## 7-6. 効率

図 A-13 効率曲線

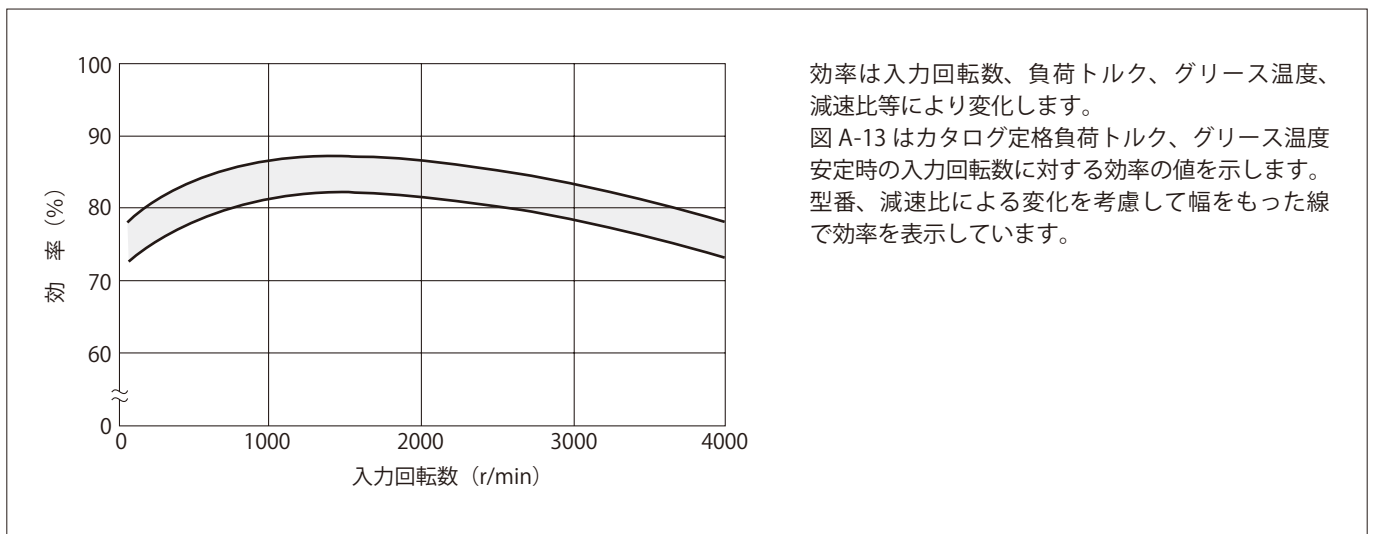


図 A-14 効率補正曲線

