

## ハイポニック出力軸安全カバー

- 中空軸 RNYM タイプ、フランジ取付 RNFM-X1 タイプ、脚取付 RNHM-J1 タイプ（両側軸出を除く）に1ヶ付属します。
- 中空軸 RNYM タイプは、左右どちら側の取り付けも可能です。

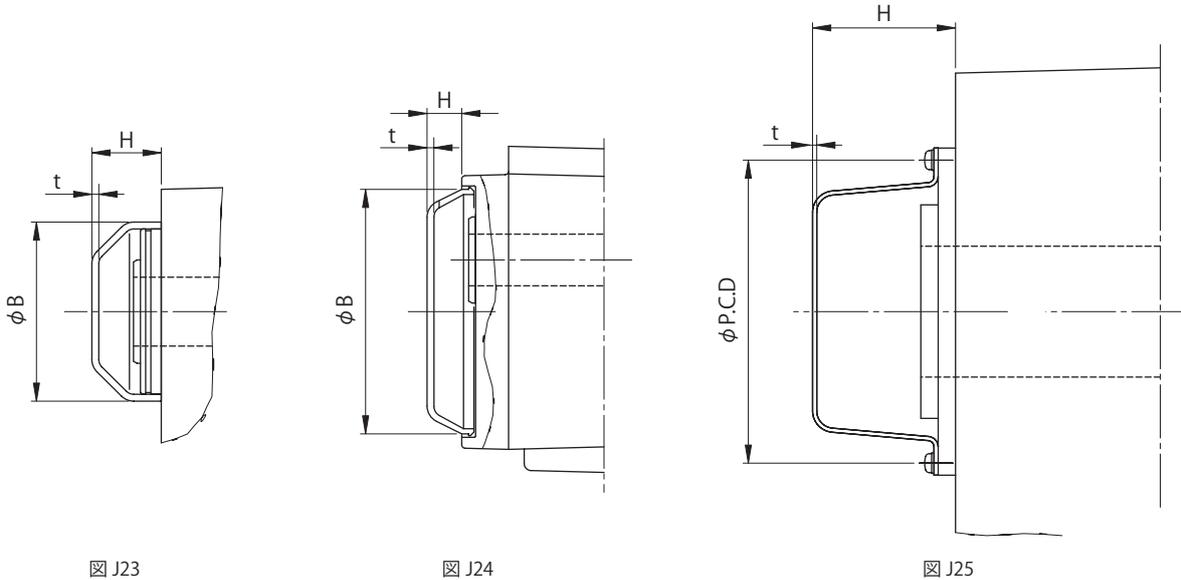


図 J23

図 J24

図 J25

表 J17 出力軸安全カバー寸法

(mm)

枠番	$\phi B$	$\phi PCD$	H	t	図	材質
03, 07, 17	72	—	10	2	J24	樹脂
1010	52	—	21	2	J23	
1110, 1120	56	—	20	2		
1210, 1220, 1230, 1240	82	—	32	2		
1310, 1320, 1330, 1340	89	—	32	2		
1410, 1420, 1430, 1440	99	—	37	2		
1510, 1520, 1521, 1522, 1530, 1531, 1540	114	—	42	2		
1630, 1631, 1632, 1633, 1640	—	135	61	2	J25	
1634	—	130	60.2	1.2		鋼板

- 注) 1. 本表の値は予告なしに変更することがあります。  
 2. 図J23、図J24の安全カバーは、ハメコミ式です。図J25の安全カバーは取付用ビスが付属します。  
 3. 安全カバーが不要な場合は、ご購入時にお申し出ください。

ギヤ部

モータ部

共通

銘板

潤滑

スラスト  
荷重慣性  
モーメント出力軸  
回転方向

構造図

軸詳細  
寸法取付時の  
ご注意中空軸  
資料出力軸  
安全カバープラグイン  
シャフト

枠番変遷

モータ  
形式モータ  
特性表

ブレーキ部

結線

端子箱

モータ  
据付寸法インバータ  
駆動保護方式  
冷却方式

規格対応

塗装  
防錆

計算方法