


操作

■操作パネルの説明



■カラー液晶パネルの使い易さ

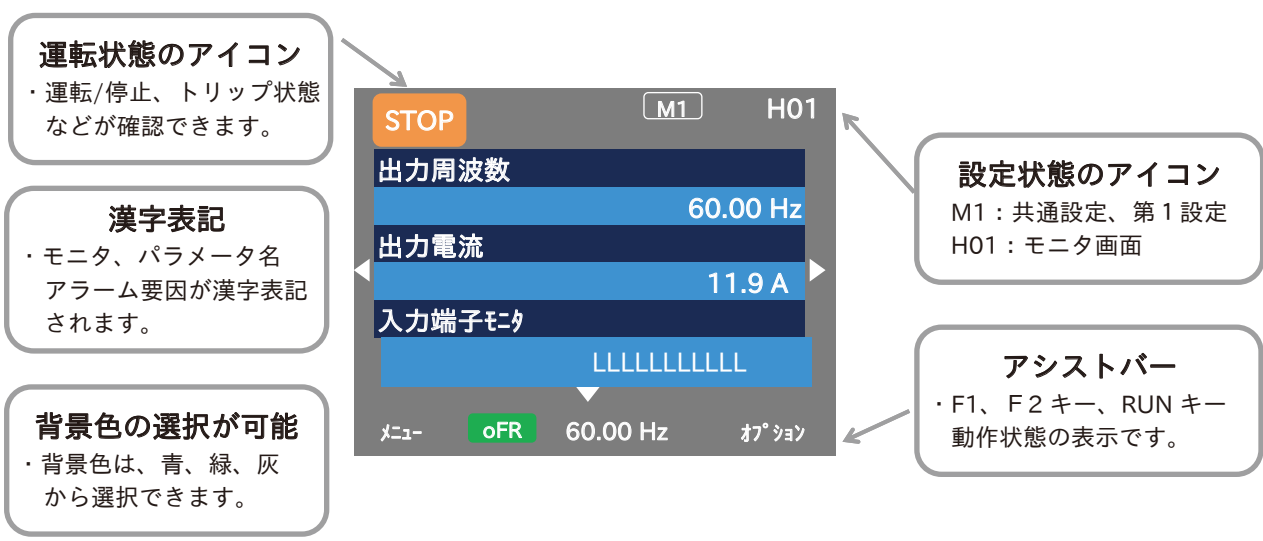

<アイコンの表示内容>

	正転運転中に表示します。		過負荷制限などで出力周波数制限中。
	逆転運転中に表示します。		過負荷予告、サーマル予告中。
	エラーが発生し、インバータトリップ中に表示します。		運転指令を入力しても運転できない状態
	運転指令が入力されていて、強制停止されている場合に表示します。		ファン寿命予告時
	運転指令がOFFまたは、周波数指令が0Hzによる停止中に表示します。		プリント基板上的コンデンサ寿命予告時

■ モニタ画面の種類とパラメータ設定方法

モニタ画面



パラメータ設定画面



ワイドモニタ画面




モニタしながらパラメータ変更が可能です。

例) 周波数指令を 60Hz から 30Hz に変更する場合です。
FA-01=60Hz → 30Hz



△▽でモニタ変更か、パラメータ変更かを選択

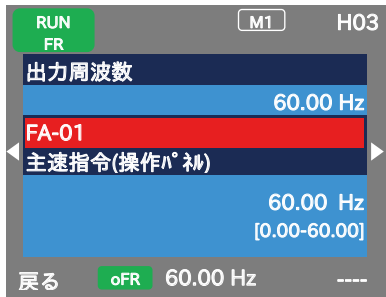

変更パラメータを選択



設定内容を矢印キーで変更・設定



トリップ来歴画面



パラメータは、スクロールモードからも設定できます。

