


# 操作

## ■操作パネルの説明



## ■カラー液晶パネルの使い易さ

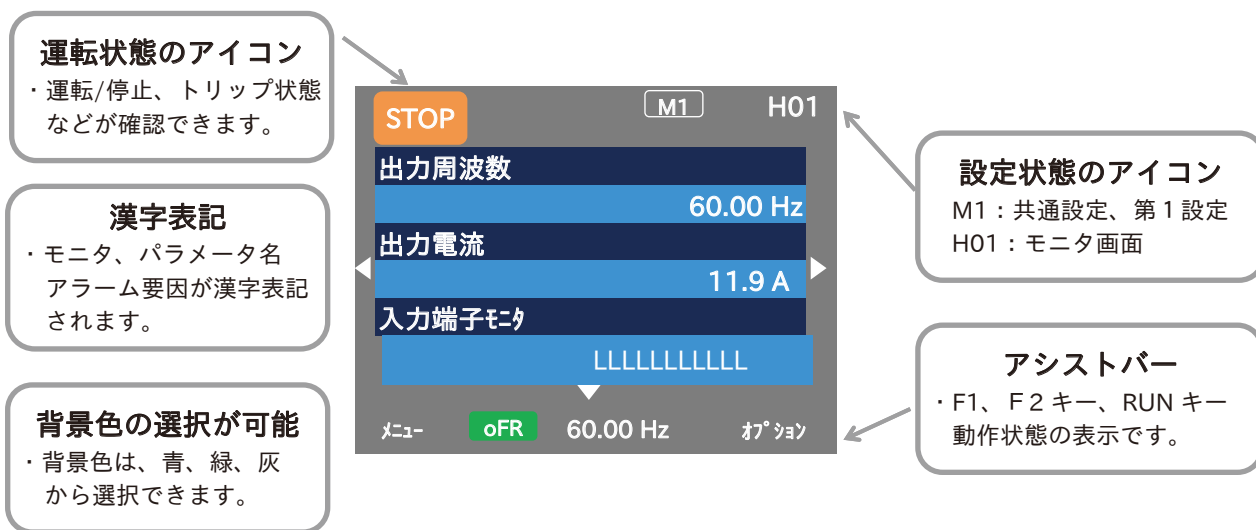


### <アイコンの表示内容>

|  |                                    |  |                    |
|--|------------------------------------|--|--------------------|
|  | 正転運転中に表示します。                       |  | 過負荷制限などで出力周波数制限中。  |
|  | 逆転運転中に表示します。                       |  | 過負荷予告、サーマル予告中。     |
|  | エラーが発生し、インバータトリップ中に表示します。          |  | 運転指令を入力しても運転できない状態 |
|  | 運転指令が入力されていて、強制停止されている場合に表示します。    |  | ファン寿命予告時           |
|  | 運転指令がOFFまたは、周波数指令が0Hzによる停止中に表示します。 |  | プリント基板上的コンデンサ寿命予告時 |

## ■ モニタ画面の種類とパラメータ設定方法

モニタ画面

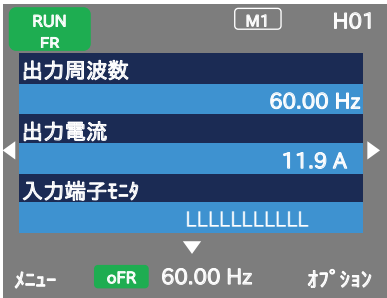

パラメータ設定画面



ワイドモニタ画面



モニタしながらパラメータ変更が可能です。

例) 周波数指令を 60Hz から 30Hz に変更する場合です。  
FA-01=60Hz → 30Hz



△▽でモニタ変更か、パラメータ変更かを選択



変更パラメータを選択



設定内容を矢印キーで変更・設定



トリップ来歴画面



パラメータは、スクロールモードからも設定できます。

