


■周波数設定器


品番：VR07

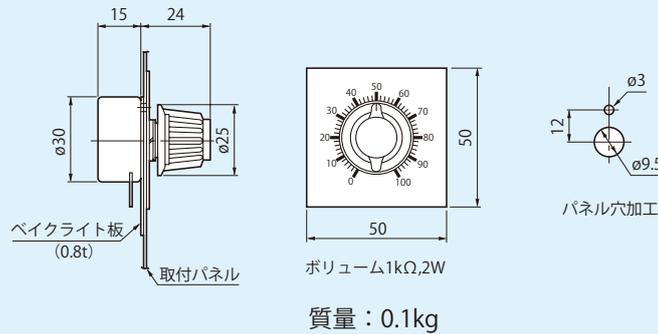

単位：mm

■リモートオペレータ (OS-44 : ver.2.0 以降)

品番：CT066AW

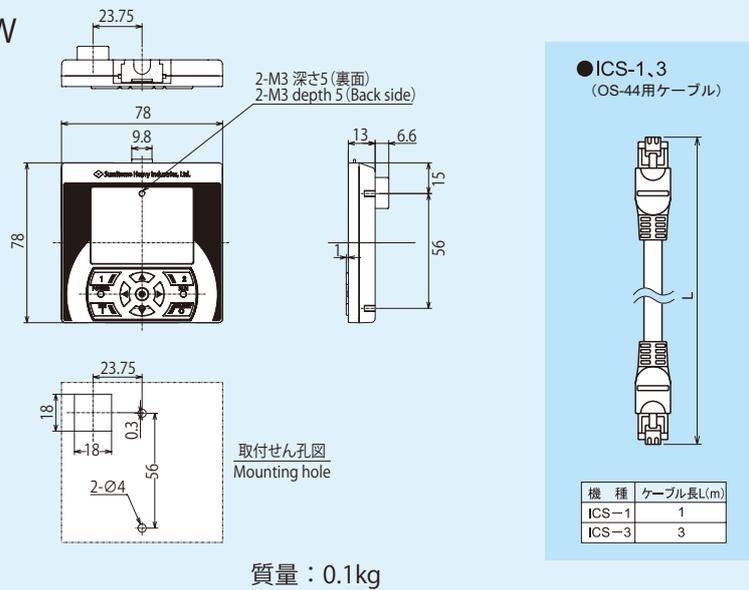


単位：mm

■制動抵抗器

定格電力 (W)	寸法								質量 (g)
	F	G	H	J	K	L	M	N	
200	28	26	22	6	53	287	306	4	340
300	44	40	40	10	78	309	335	5	840
400	44	40	40	10	78	385	411	5	1000
750	57	40	40	10	84	355	381	5	1360

100% 制動トルク 10s 10%ED

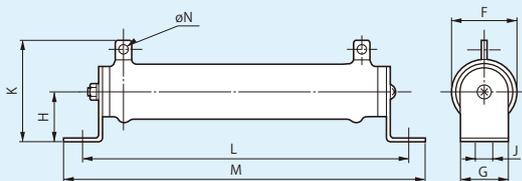


単位：mm

電圧 (V)	容量 (kW)	制動抵抗器				サーマルリレー設定値 (A)
		品番	定格電力	抵抗値	本数	
200V	0.2	Y135AA201	200W	400 Ω	1	0.83
	0.4	Y135AA200	200W	200 Ω	1	0.83
	0.75	Y135AA205	300W	200 Ω	1	1.25
	1.5	Y135AA204	300W	80 Ω	1	1.25
	2.2	Y135AA208	400W	70 Ω	1	1.7
	3.7	Y135AA203	300W	20 Ω	2本直列	2.1
	5.5	X435AC069	750W	10 Ω	2本直列	5.3
	7.5	X435AC069	750W	10 Ω	2本直列	5.3
	400V	0.4	Y135AA202	200W	750 Ω	1
0.75		Y135AA207	300W	750 Ω	1	0.63
1.5		Y135AA206	300W	400 Ω	1	0.63
2.2		Y135AA209	400W	250 Ω	1	0.83
3.7		Y135AA204	300W	80 Ω	2本直列	1.1
5.5		Y135AA209	400W	250 Ω	3本並列	2.0
7.5		Y135AA209	400W	250 Ω	3本並列	2.0

サーマルリレー形式 TR-ONH 注) サーマルリレー動作時はインバータの電源を遮断する様にしてください。

■パソコンとの接続

- ・PCに弊社が提供する『SASF001』をインストールします。
- ・インバータとPCはUSBケーブルで接続します。
PC通信ケーブル形式：CT216AW（エレコム株式会社製：U2C-AMBF2U12BK）

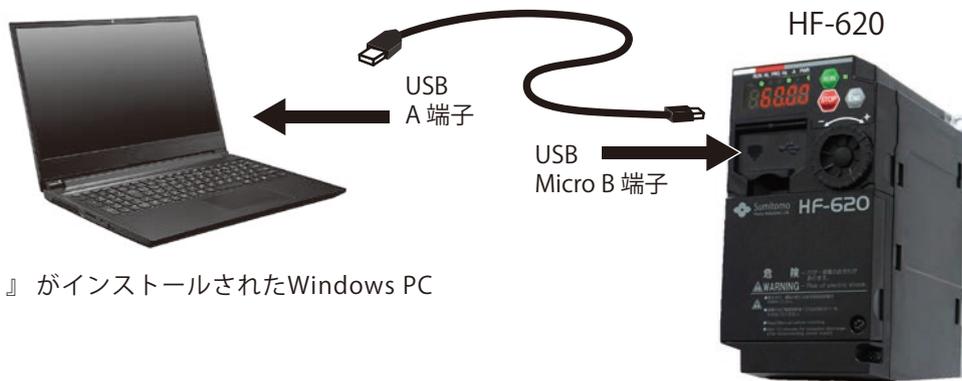


『SASF001』がインストールされたWindows PC

注) パソコン通信ソフトウェアは、パソコンでパラメータ管理、運転操作、各種モニタを行うソフトウェアです。
弊社の製品・技術情報サイト (<https://www.shi.co.jp/ptc/>) よりダウンロードできます。
(技術資料のダウンロードには、事前にユーザ登録が必要となりますのでご了承ください。)

■通信オプションユニット

名称	品番	形式	質量	備考
CC-Link 通信	CT061AW	C1-CCL-H	0.1kg	CC-Link 通信用ハードウェア

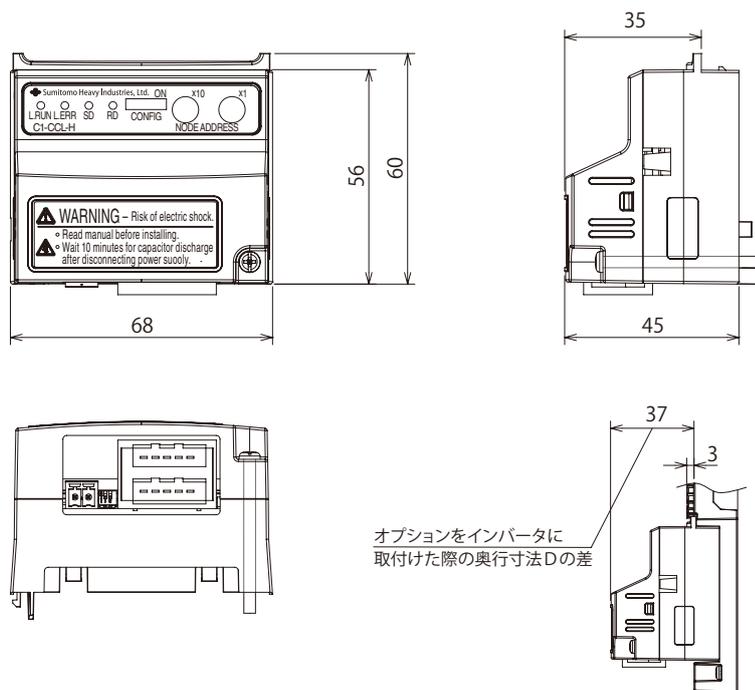

オプションをインバータに
取付けた際の奥行寸法Dの差

取付図

(HF-620シリーズに取付けた場合)

単位：mm