

切 換 機 構 付
Vプーリ駆動形


バイエル無段変速機

御注文主.....殿
御注文番号.....
見積番号.....
台.....数.....台

寸 法 図

B6-11-P

三角法

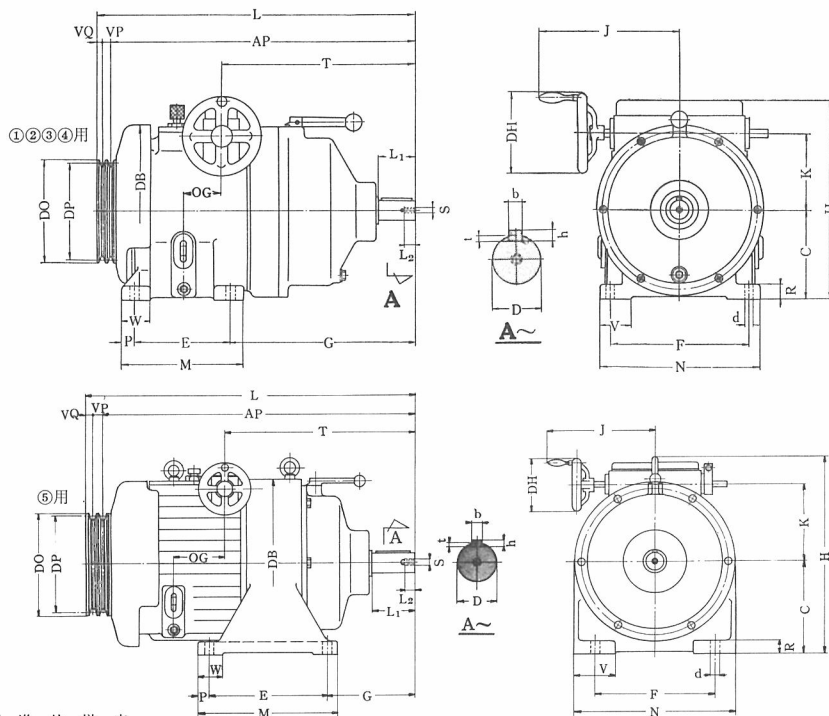

標準仕様表

項	形 式	重量 (kg)	標準原動側 動 力	要 所 ハ ン ド ル 回 転 数	変速比	全変速範囲	変 速 範 囲	標準回転数 (rpm)	
								原 動 側	被 動 側
1	05-1 EP	36	0.4 kW	14	10	0.076~0.760	高速	1500 1800	345~1140 415~1370
2	1-1 EP	36	0.75kW	14	10	0.076~0.251	低速	1500 1800	114~ 377 137~ 452
3	2-3 FEP	92	1.5 kW	33	12	0.067~0.800	高速	1500 1800	300~1200 360~1440
4	3-3 FEP	92	2.2 kW	33	12	0.067~0.267	低速	1500 1800	100~ 400 120~ 480
5	5-5 EP	174	3.7 kW	28.5					

寸 法 表

項	形 式	AP	C	D	DB	DO	DP	E	F	G	H	J	K	L	L ₁	L ₂	M	N
1	05-1 EP	390	130	28	228	158	150	70	190	263	284	149	108	413	58	16	110	220
2	1-1 EP	390	130	28	228	158	150	70	190	263	284	149	108	413	58	16	110	220
3	2-3 FEP	572	160	35	320	190	182	180	260	347	361	275	140	597	70	20	230	300
4	3-3 FEP	572	160	35	320	190	182	180	260	347	361	275	140	597	70	20	230	300
5	5-5 EP	697	225	50	395	250	240	280	300	250	476	300	170	730	100	20	340	400

項	形 式	OG	P	R	S	T	V	VP	VQ	W	d	b	h	t	DH	Vプーリ 仕 様
1	05-1 EP	44	20	22	M8	254	50	—	23	50	11	7	7	4	95	A形 1溝
2	1-1 EP	44	20	22	M8	254	50	—	23	50	11	7	7	4	95	A形 1溝
3	2-3 FEP	72	25	25	M8	365	60	16	9	55	15	10	8	4.5	148	A形 2溝
4	3-3 FEP	72	25	25	M8	365	60	16	9	55	15	10	8	4.5	148	A形 2溝
5	5-5 EP	102	30	30	M10	477	100	20	13	80	22	12	8	4.5	148	B形 2溝

(注)

- 原動軸回転数は1800rpmを越さないようお願い致します。
- 原動軸回転数が1500rpm以下の場合、許容原動側動力は次の通り変化致します。
許容原動側動力 = 標準原動側動力 × (使用原動軸回転数 / 1500)
- 被動軸端寸法上公差はJIS穴基準式j6であります。
- キーはJIS B 1301-1959 平行キー第1種によつています。
- 原動軸と被動軸の回転方向は逆方向になります。
- 上表中「高速」とはクラッチを高速側に切替えた場合、「低速」とはクラッチを低速側に切替えた場合を示します。
- クラッチの切替操作は必ず停止中に行なってください。
- 1,2項には原動側Vプーリ部分の導風板がありません。

B6-11-P

住友機械工業株式会社